

ASB Automatic Safety Brake Bombroms

Installationsbeskrivning



Installationsbeskrivning



Det behövs tre fästpunkter på båten. En punkt på vardera sida på båten reling och en på bommen.

På bommen skall det finnas en fästpunkt för att sätta fast själva ASB-bromsen [1].

I flesta fall måste en extra fästögla monteras på bommen. Denna fästpunkt bör vara placerad intill rodkickfästet, på det flesta båtar brukar det bli strax bakom rodkickfästet.

Viktigt är att ASB-bromsen inte kommer för långt bak på bommen. ASB-bromsen får inte gå utanför båtens sidor när bommen är utsvängd i sitt yttre ändläge [5].

Fästpunkterna på sidorna kan vara lite olika. Vi har själva använt mantågsfotfäste, relingslist, röstjärn eller midskeppsknape. Alternativt kan man montera padeyes.

Extra viktigt! Sidofästpunkterna får inte placeras för långt akterut eftersom



Denna installationsbeskrivning tillhandahålls utan garantier av något slag och innebär inte heller någon ansvarsförbindelse. Under inga omständigheter kan Helmtec bli skadeståndsskyldig eller hållas ansvarig för förlust, skada eller kostnad av något slag som uppkommer, helt eller delvis, till följd av användning av Helmtecs produkter. Detta gäller varken i samband med ingånget avtal eller på grund av försumelse eller annan handling som kan uppstå vid hanteringen.

vinkeln mellan däcksfästet och ASB-bromsen måste vara mindre än 90° [5]. På ena sidofästet kan ett block monteras, detta för att linan på ASB-bromsen skall kunna dras ner till sittbrunnen för justering [4].

Nere vid sittbrunnen fästes bromslinan enkelt genom att dras till en avlastare eller knape [2].


På andra sidan förankrar man linan till ASB-bromsen i fästpunkten med en skot- eller karbinhake.

På så sätt kan man lätt lossa bromslinan när man är i hamn och får skarndäck fritt på denna sida [3].

Kom ihåg! Linan till ASB-bromsen skall vara sträckt med handkraft!

OBS! Bromslinan till ASB-bromsen får **aldrig** användas som storskotpunkt eller kickpunkt. Detta skulle kunna innebära en felaktig belastning på bommen.

All användning av ASB Automatic Safety Brake Bombroms sker på egen risk.

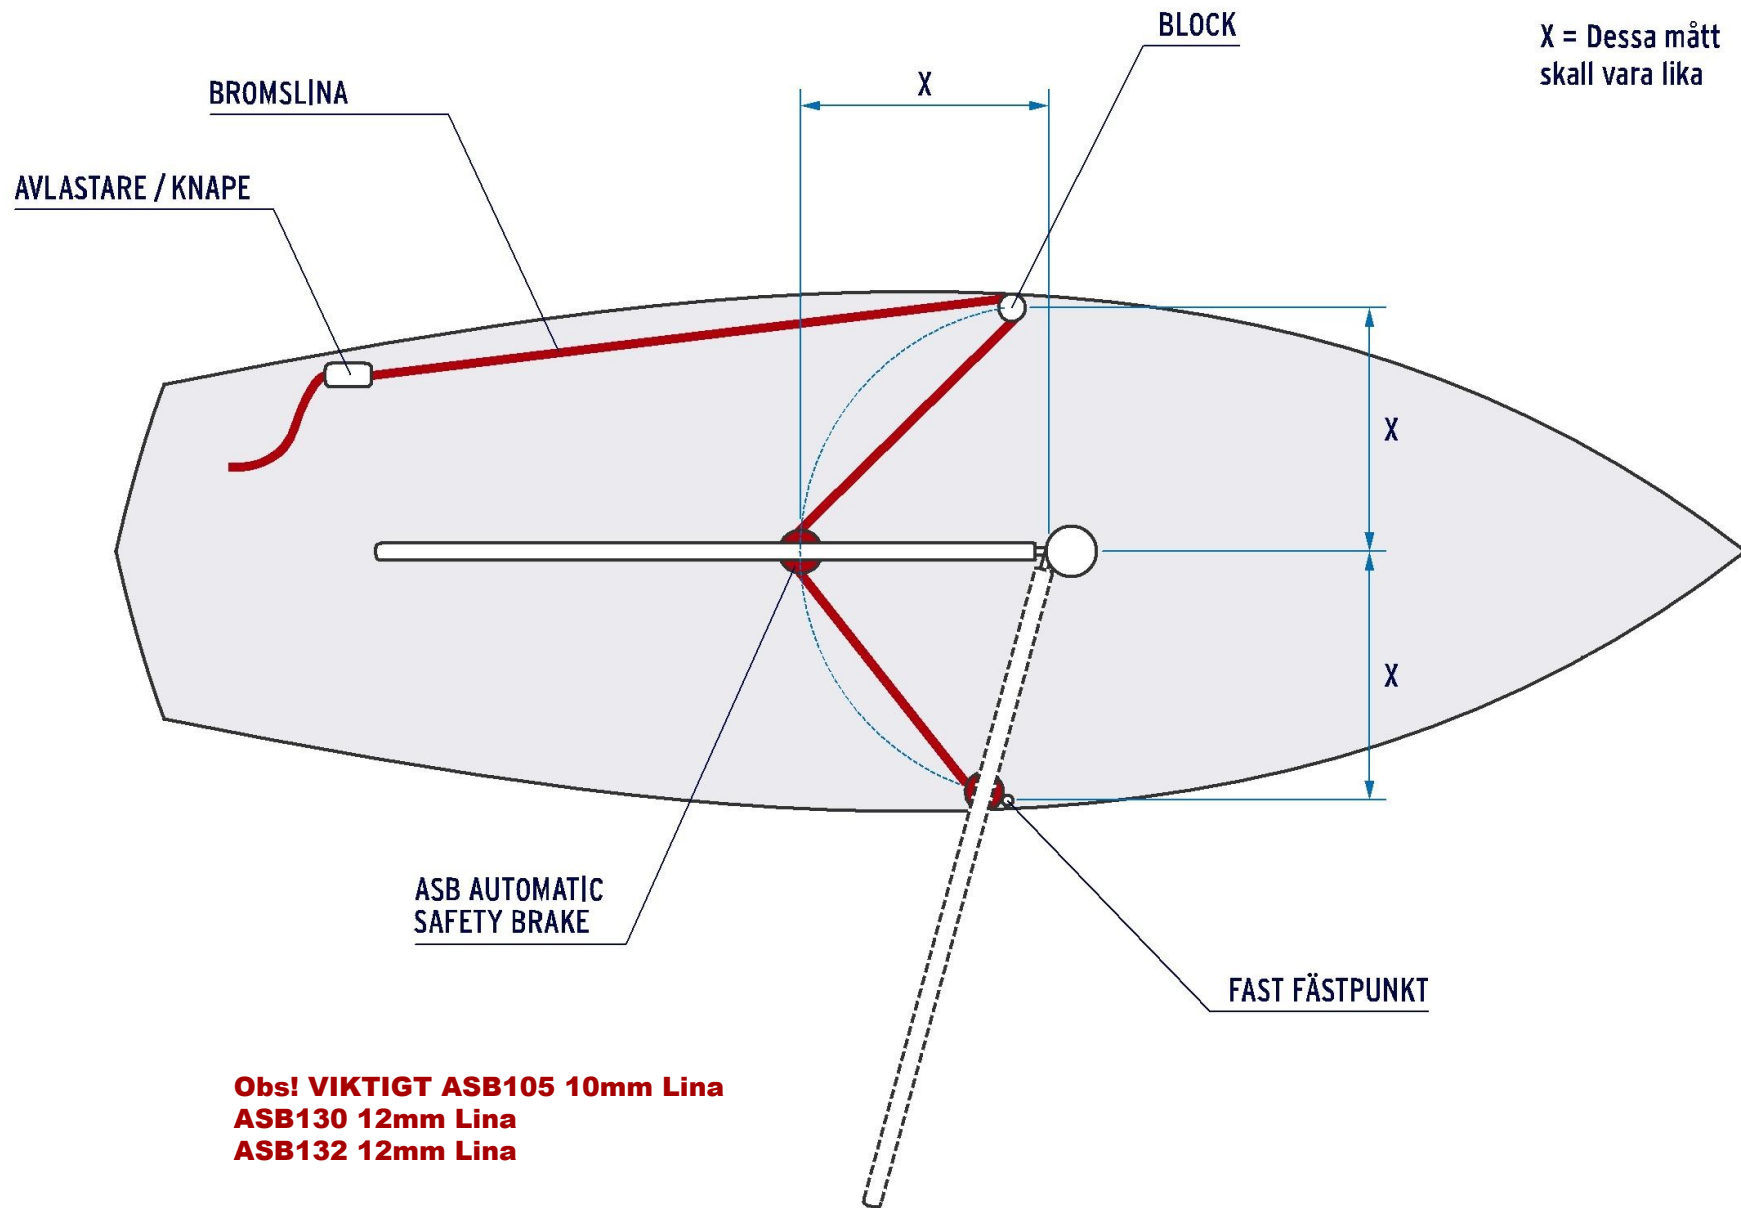

Obs! VIKTIGT ASB105 10mm Lina
ASB130 12mm Lina
ASB132 12mm Lina

